


Montageanleitung Polsterbett bodentief Boxspringbett mit Bettkastenunterbau

„Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Bett!“

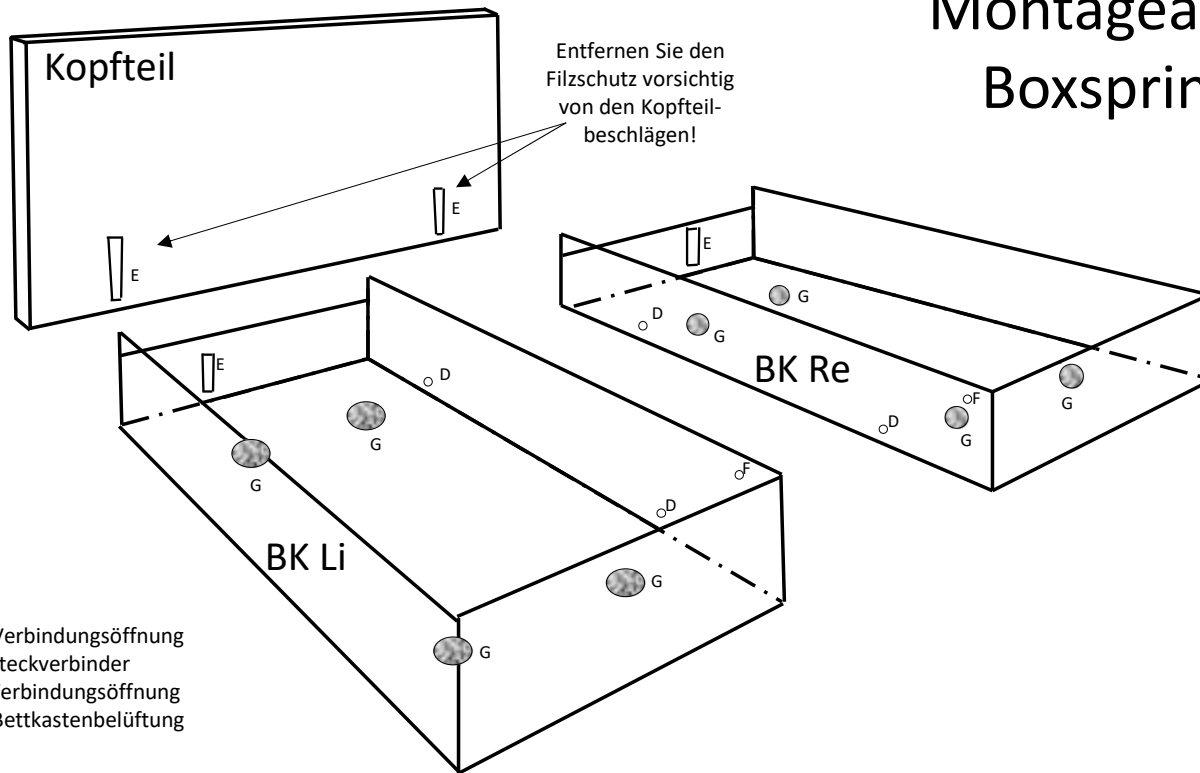

ACHTUNG:

Bei fest montierten Lattenrosten, sind diese beim Transport gesichert! Die Transportsicherung vorsichtig öffnen!

Bei motorisierten Einlegerahmen darf das Füllgut den Motor nicht berühren!

*„Allzeit
erholsamen
Schlaf...“*

Schritt 1:

Stellen Sie die beiden Bettkästen bündig nebeneinander und verbinden diese mit den beiden Gewindestiften, Unterlegscheiben und Muttern in Position D. (Bei Boxspring zuerst Bettkasten öffnen)

Schritt 2:

Stecken Sie das Kopfteil von oben in die Steckverbindungen an der Kopfseite der Bettkästen und drücken Sie das Kopfteil parallel nach unten, bis es auf den Kunststoffgleitern fest steht.

Schritt 3:

Verbinden Sie an Position F die beiden Bettkästen mit einem Gewindestift, den Unterlegscheiben und Muttern.

Schritt 4:


Nun können Sie den Bettkasten schließen oder den Einlegerahmen einlegen (je nach Ausführung) und abschließend die Matratzen drauf legen.

Mit mind. 2 Personen das Bett zu montieren!

Benötigtes Werkzeug:



Kreuzschlitzschraubenzieher +
Schraubenschlüssel



*vorbehaltlich technischer Änderungen, Irrtümer und Druckfehler!

AEL-04041
(Version 5)



SICHERHEITS- / WARNHINWEISE für Polster- und Boxspringbetten

- Gebrauchs-/Montageanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und für spätere Bezugnahme aufbewahren.
- Das Möbel nur bestimmungsgemäß nur für den privaten Gebrauch und nur in Innenräumen verwenden.
- Brandgefahr: Vermeiden Sie offenes Licht (Kerzen, Zigaretten, etc.) im und in unmittelbarer Nähe des Bettes. 
- Produktverpackungen von Kindern fernhalten: Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen und Erstickens z. B. durch Plastiktüten. 
- Transport und Montage des Bettes mit 2 Personen durchführen. 
- Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Möbel spielen lassen: Klemm- und Quetschgefahr z. B. beim Betätigen von Stauraumauszügen oder verstellbarem Bettboden. 
- Verstelleinrichtungen des Bettbodens achtsam betätigen: Klemm- und Quetschgefahr oder Instabilität bei mangelhafter Einrastung. 
- Bettkästen mit Springaufbeschlag können bei nicht eingelegter Matratze oder zu geringem Matratzengewicht Stoßverletzungen verursachen.
- Zugriff zum Gestänge von Hebemechanismen für den Bettboden vermeiden: Klemm- und Quetschgefahr. 
- Positionierung des Stützfußes unter dem Bett – nach Verschieben des Bettes, oder Bodenreinigung unter dem Bett – überprüfen: Bruchgefahr!
- Zur sicheren Benutzung von Hebemechanismen (z. B. Springaufbeschlag mit Gasfeder) ist das maximale Matratzengewicht laut Gebrauchsanleitung zu beachten.
- Bei Motor-Betten beachten Sie bitte auch die beiliegende Betriebsanleitung AEL-04054.
- Möbel allgemein, Polstermöbel, Polsterbetten und Boxspringbetten müssen gerade ausgerichtet aufgestellt werden. Schon bei kleinen Höhenunterschieden durch schiefe Böden oder Unebenheiten beim Aufstellen kann es nach Wochen oder Monaten zu Folgeschäden kommen, z. B. Verzug, Knarr- oder Quietschgeräusche.
- Achten Sie auf genügend Abstand zu Heizquellen und befüllen Sie den Bettkasten wegen der Luftzirkulation nicht zu sehr. Das Lüftungs- und Heizverhalten muss den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden (Bausubstanz, Schwitzverhalten, Heizprobleme usw.); Stockflecken bzw. Schimmelp Probleme lassen sich dadurch vermeiden. 

PFLEGE- / REINIGUNGSHINWEISE

- Für die meisten Möbel- und Bezugsmaterialien gilt Folgendes: Lose Krümel oder Flusen sowie Haare vorsichtig abbürsten oder mit der Polsterdüse auf der niedrigsten Leistungsstufe absaugen. Bei Flecken sollte schnell gereinigt werden. Bei Beseitigung von schwierigen Flecken durch Fachpersonal beraten lassen. Fetthaltige und säurehaltige Verschmutzungen mit lauwarmem, destilliertem Wasser (wegen Kalkrückständen oder sonstigen Substanzen im Wasser) großflächig, von Naht zu Naht und von außen nach innen mit einem feuchten, sauberen Tuch, z. B. Geschirrtuch, oder einem sauberen Schwamm abtupfen. Für eiweißhaltige Flecken, (z. B. Blut oder Urin) muss eiskaltes Wasser verwendet werden.

ENTSORGUNG

- Nicht im Hausmüll entsorgen! Am Ende der Nutzungsdauer sollten Möbel fachgerecht entsorgt werden. Bitte Bettwaren bei einer Wertstoffsammelstelle oder einem Recyclinghof abgeben. Entsorgung über spezielle Rücknahmesysteme möglich. Bitte die örtlichen Entsorgungsvorschriften der Gemeinde- u. Stadtverwaltung beachten!

Frankenstolz

fan frankenstolz Schlafkomfort
H. Neumeyer gmbh & co. KG
Industriestr. 1-3, 63814 Mainaschaff

info@frankenstolz.de